© Disney Visit DisneyJunior.com

180840-V1

GEBRAUCHSANLEITUNG • INSTRUCTIONS FOR USE
MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE INSTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RC MICKEY QUAD

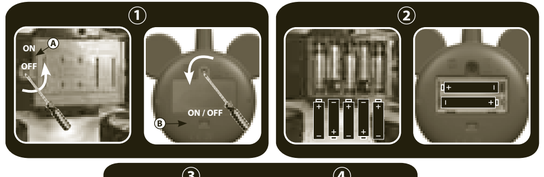

Made in China

TX 2x LR03 (AAA) 1.5V

RX 5x LR6 (AA) 1.5V

IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es • www.imctoys.com
After Sales Service • Servicio Posventa • e-mail: sat@imc.es

ITEM 180840MM2_24 • EAN: 8421134180840 • 160217

DE - DEUTSCH — MICKEY FERNSTEUER-QUAD

BESCHREIBUNG DES PRODUKTINHALTS
MICKEY FERNSTEUER-QUAD mit gelenkiger Figur und Fernbedienung (steuert vorwärts, rückwärts, nach rechts, nach links). Fernsteuerung mit großen Funktionsknöpfen für eine einfache Handhabung, An- und Aus-Schalter mit LED-Anzeige für den Zustand an' bzw. 'verbunden".
*Siehe Abschnitt „Produktaktivierung" dieser Anleitung.

GEBRAUCHS UND BETRIEBSANWEISUNGEN
Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.imctoys.com**

EINLEGEN DER BATTERIEN:
FAHRZEUG: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des ferngesteuerten Fahrzeugs mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (siehe Abb. 1) und legen Sie 5 Batterien LR6 (AA) 1.5V ein. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Legen Sie sie so ein wie auf Abbildung 2 vorgegeben. Verschließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie den Deckel fest. Das ist wichtig, um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten.
FERNSTEUERUNG: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (siehe Abb. 1) und legen Sie Zwei Batterien LR03 (AAA) 1.5V. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterie. Legen Sie sie so ein wie auf Abbildung 2 vorgegeben. Verschließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie den Deckel fest. Das ist wichtig, um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten.

PRODUKTAKTIVIERUNG:
Verbinde zuerst immer die funkgesteuerte Fernsteuerung zum Verbinden der Fernsteuerung mit dem Fahrzeug. Setze hierfür den Schalter (B) der Fernsteuerung auf die Position ON (siehe Abb. 1). Eine rote LED-Anzeige (C) beginnt zu blinken um anzuzeigen dass die Fernsteuerung funktionsfähig, aber nicht mit einem Fahrzeug verbunden ist (siehe Abb. 3). Verbinde dann das Fahrzeug mit der Funksteuerung indem der Schalter (A) von der Position OFF auf ON geschaltet wird (siehe Abb. 1). Beobachte wie nach einigen Sekunden das LED-Licht der Fernsteuerung an bleibt ohne zu blinken, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich war.
Nach diesem Verbindungsprozess können bis zu 8 gleiche Funk-Einheiten gleichzeitig ohne Interferenzen im Spiel gebraucht werden.
Wichtig! Wenn sich die Fernsteuerung während des Spiels ungewünscht ausschaltet während die Verbindung aktiv ist, muss der Verbindungsprozess erneut wie oben beschrieben durchgeführt werden (Fahrzeug ausschalten, Fernsteuerung verbinden und dann mit dem Fahrzeug verbinden).

BEDIENUNG: Die Bedienung des Fahrzeugs über die Fernbedienung ist sehr einfach. Drücken Sie die Tasten, die sich auf der linken Seite der Fernbedienung befinden (D), um vorwärts- oder rückwärts zu fahren, und die Tasten auf der rechten Seite (E), um das Fahrzeug je nach Wunsch nach links oder nach rechts zu lenken (siehe Abb. 3).
Sie können die Figur vom Fahrzeug abnehmen, indem sie den Lenker aus ihren Händen ziehen (siehe Abb. 4). Stecken Sie den Lenker wieder in die Hände der Figur, um sie erneut auf dem Scooter zu befestigen.
PROBLEMBEHEBUNG:
Halte die richtige Entfernung zwischen der Fernsteuerung und dem Fahrzeug für einen guten Empfang ein.
Wenn nicht nach einem Empfangsverlust oder einer fehlerhaften Funktionsweise die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Fahrzeug erneut herzustellen.
Vergiss nicht, dass ein Empfangsverlust oder eine fehlerhafte Funktionsweise durch leere Batterien hervorgerufen werden kann.

PFLEGE UND SICHERHEIT INSTANDHALTUNG
Für die Reinigung des Produkts benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch. Keine Putz- oder Lösungsmittel verwenden. Falls das Produkt nass wird, sofort ausschalten und die Batterien entnehmen. Das Batteriefach mit einem trockenen Tuch trocknen. Das Batteriefach offen lassen, bis es vollständig getrocknet ist; diese Operation können Sie mit einem Haarföhner beschleunigen. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu benutzen, bevor es vollständig trocken ist.

ACHTUNG!
- Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 5 Batterien LR6 (AA) 1.5V für das Auto und 2 Batterie LR03 (AAA) für die Steuerung. (Nicht eingeschlossen).
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung (siehe Abbildung).
- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie keine Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkali-Batterien.
- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Funktörungen können den Betrieb des Produkts beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.
- Im Umgebungen mit Hochfrequenzstörungen kann es zu Funktionsstörungen des Geräts kommen, aber sobald die Hochfrequenzstörung beseitigt und das Gerät durch den Benutzer neugestartet wird, funktioniert es wieder normal.
- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etikette, Drahtteile, etc…).

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde. Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien.
Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben. Werfen Sie das ausgediente Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen.
Die Produktmaterialen sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt IMC.TOYS S.A., dass der Funkanlagentyp REMOTE RADIO CONTROL Empfängertyp 3, Temperaturkategorie I der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.imc.es/es/doc

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

EN - ENGLISH — RC MICKEY QUAD

PRODUCT DESCRIPTION AND CONTENTS
RC MICKEY QUAD with figurine and full-featured remote control (forward, back, right and left controls). Remote control/Transmitter, large function buttons for easy handling, on-off switch with LED ignition and connection indicator.*
*See the "Start up" section in this manual.

USE INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imctoys.com**

PLACING THE BATTERIES:
VEHICLE: Open the battery compartment on the remote control vehicle located on its base with the help of a Phillips head screwdriver (see fig.1) and place the 5 alkaline batteries LR6 (AA) of 1.5V respecting the polarity, as indicated in the graph (see fig.2). Screw the lid back on for the safety of your children.
TRANSMITTER: With the transmitter switch (B) in the OFF position (see Fig. 1), open the battery compartment located in the back of the R/C control and with the aid of a cross-head screwdriver, install 2 type LR03 (AAA) 1.5V batteries, preferably alkaline, making sure the poles are the right way round, as indicated in the illustration (see Fig. 2), and screw the cover back on for your children's safety.

Start up: Always switch on the transmitter or remote control of the radio-controlled model first in order to establish the connection between the transmitter and the vehicle. To do so, put the switch on the transmitter (B) in the ON position (see Fig. 1). A red LED light (C) will flash to indicate that the transmitter is working but is not connected to a vehicle (see Fig. 3). Then connect the vehicle to the remote control by moving the switch on the base of the vehicle from the OFF to the ON position (see Fig. 1). You will see that in a few seconds the LED on the transmitter lights up continuously, indicating that the connection is complete.
If this connection procedure is followed, up to eight radio-controlled units of the same kind can play at the same time without any interference problems between them while playing.
Important! If the transmitter is accidentally switched off while playing, with the radio-controlled vehicle in operation, you must repeat the connection process described above (switch off the vehicle, turn on the transmitter and finally turn on the vehicle).

Operation: The remote control is very easy to use. Press the arrows located on the left of the device (D) to move forwards or back and use the right hand arrows (E) to turn to the left or right according to the direction desired (see fig.3).
The figurine can be removed from the vehicle by taking its hands of the vehicle handlebars (see fig.4). Do the reverse to place the figure in the vehicle.

Troubleshooting:
Keep the appropriate distance between the remote control and the car so that the signal is received correctly.
After a loss of signal or erratic operation remember to carry out the transmitter/vehicle connection process again.
Remember that a loss of signal or erratic operation may be due to the batteries being flat.

SAFETY AND CARE MAINTENANCE
To clean the product, use a slightly damp cloth. Do not use detergents or thinners. If the equipment gets wet, switch it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment using a dry cloth. Leave the battery compartment open until it is completely dry; you can speed up this process by using a hair dryer. Do not try to use the equipment until it is completely dry.

WARNINGS!
- Warning. Not suitable for children under 3 years of age. It contains small parts which might be ingested by them. Choking hazard.
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 5 LR6 (AA) 1.5V batteries for the car and 2 LR03 (AAA) 1.5V batteries for the remote control (Not included).
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and will be resumed to normal after removal of the interference.
- Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and back to normal operation without the interference and reset by user.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
Use rechargeable batteries whenever possible.
Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
At the end of the life span of this product, it must not be disposed of as normal household rubbish. It should be delivered to a collection point for recycling electrical and electronic devices. Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information.
The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, IMC.TOYS S.A. declares that the radio equipment type REMOTE RADIO CONTROL Receiver category 3, Temperature Category I is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.imc.es/es/doc**

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

ES - ESPAÑOL — RC QUAD MICKEY

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DEL PRODUCTO
MICKEY QUAD RADIO CONTROL con figura articulada y transmisor con funciones completas (adelante, atrás, derecha e izquierda). Mando/Transmisor, botones de función de gran dimensión para un fácil manejo, interruptor de encendido y apagado con led indicador de encendido y vinculado*.
*Ver sección "Puesta en marcha" de este manual.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos.
Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imctoys.com**

COLOCACIÓN DE LAS PILAS:
VEHÍCULO: Abra el compartimento de las pilas del vehículo a radio control situado en la base del mismo con la ayuda de un destornillador de estrella (ver fig. 1), y coloque 5 pilas alcalinas LR6 (AA) de 1.5 V respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico (ver fig. 2), atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos.
TRANSMISOR: Abra el compartimento de las pilas del transmisor situado en la parte posterior del mismo (ver fig. 1) y con la ayuda de un destornillador de estrella, coloque 2 pilas de tipo LR03 (AAA) de 1.5V preferiblemente alcalinas, respetando la polaridad, tal y como se indica en el gráfico (ver fig. 2), atornille de nuevo la tapa para la seguridad de sus hijos.

PUESTA EN MARCHA: En primer lugar conecte siempre el emisor o mando del modelo a radio control para vincular el transmisor al vehículo. Para ello, coloque en la posición ON el interruptor (B) del transmisor (ver fig. 1). Un LED rojo luminoso (C) se encenderá de forma intermitente para indicarnos que el transmisor está en funcionamiento pero no se encuentra vinculado a un vehículo (ver fig. 3). Seguidamente conecte el vehículo a radio control cambiando el interruptor (A) que encontramos en la base de la posición OFF a la posición ON (ver fig. 1). Observe como en unos segundos el LED del transmisor queda encendido sin intermitencias, indicando que la vinculación ha terminado.
Siguiendo este procedimiento de vinculación pueden llegar a jugar hasta 8 unidades iguales de radio control a la vez sin problemas de interferencias entre ellas durante el juego.
¡Importante! Si durante el juego apaga el transmisor de forma involuntaria con el vehículo de radio control en marcha, deberá realizar de nuevo el proceso de vinculación anteriormente detallado (apagar vehículo, conectar transmisor y finalmente conectar vehículo).

FUNCIONAMIENTO: El transmisor de control del vehículo es muy fácil de usar. Presione sobre las flechas situadas a la izquierda del transmisor (D) para avanzar o retroceder y use las flechas a la derecha (E) para girar a izquierda o derecha según el sentido que se desee (ver fig. 3).
La figura articulada puede extraerse del vehículo retirando de las manos el manillar del vehículo (ver fig. 4). Realice la operación inversa para colocar de nuevo la figura en el vehículo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Mantenga la distancia adecuada entre el mando y el coche para una correcta recepción de la señal.
Tras la pérdida de señal o funcionamiento errático recuerde realizar de nuevo el proceso de vinculación transmisor/vehículo.
Recuerde que una pérdida de señal o un funcionamiento errático pueden ser motivados por el agotamiento de las pilas.

CUIDADO Y SEGURIDAD MANTENIMIENTO
Para limpiar el producto, use un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara el equipo, apáguelo y saque las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco. Deje destapado el compartimiento de pilas hasta que esté completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándose de un secador de mano. No intente utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco.

¡ADVERTENCIAS!
- Advertencia. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 5 pilas LR6 (AA) 1.5V para el coche y 2 pilas LR03 (AAA) 1.5V para el mando (no incluidas).
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimiento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre por un adulto, nunca por un niño.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Solo deben usarse, pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalente.
- Diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas y acumuladores nuevos y usados no deben ser mezclados.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- Las pilas o acumuladores, deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- En un entorno con interferencias de radio frecuencia, la muestra puede funcionar incorrectamente y su funcionamiento volverá a ser normal cuando se elimine la interferencia.
- En un entorno con interferencias de radio frecuencia, la muestra puede funcionar incorrectamente y su funcionamiento volverá a ser normal sin la interferencia y una vez reiniciada por el usuario.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas.
Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información.
Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra formas de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, IMC.TOYS S.A., declara que el tipo de equipo radioeléctrico REMOTE RADIO CONTROL Receptor categoría 3, Temperatura categoría I es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
www.imc.es/es/doc

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

FR - FRANÇAIS

QUAD RC MICKEY

DESCRIPTION ET CONTENU DU PRODUIT
QUAD RC MICKEY avec personnage articulé et télécommande pour toutes les fonctions (avant, arrière, droite et gauche). Commande/Émetteur avec boutons de fonction de grande dimension pour un maniement simple et interrupteur de marche et arrêt, lumière led indiquant le fonctionnement et associé*.
*Voir section « Mise en marche » de ces instructions.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité de vos enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer à vos enfants de bons moments divertissements. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits.
Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet : **www.imctoys.com**

POSE DES PILES : VÉHICULE : À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrir le compartiment à piles situé à la base du véhicule radiocommandé (voir fig. 1), puis placer 5 piles alcalines LR6 (AA) de 1,5 V en respectant la polarité, comme l'indique le graphique (voir fig. 2). Revisser le couvercle pour la sécurité de vos enfants.
Émetteur : Placer l'interrupteur (B) de l'émetteur sur la position OFF, éteint (voir Fig. 1). Ouvrir le compartiment des piles de la commande R/C situé sur la partie arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme, placer 2 piles de type LR03 (AAA) de 1,5V de préférence alcalines, en respectant la polarité, tel qu'indiqué sur l'image (voir fig. 2), revisser le couvercle pour la sécurité des enfants.

MISE EN MARCHE :
- En premier lieu, toujours connecter l'émetteur ou la commande du modèle radiocommandé pour associer la radiocommande au véhicule. Pour cela, déplacer l'interrupteur (B) sur la position ON de la radiocommande (voir fig. 1). Une LED rouge lumineuse (C) s'allume en clignotant pour indiquer que la radiocommande est en fonctionnement mais n'est pas associé à un véhicule (voir fig. 5). Ensuite, connecter le véhicule radiocommandé en plaçant l'interrupteur (A) situé sur la base de la position OFF à la position ON (voir fig. 1). Au bout de quelques secondes, la LED de la radiocommande cesse de clignoter et reste allumée, indiquant que l'association est finalisée.
Cette procédure d'association permet de jouer avec 8 unités identiques radiocommandées simultanément sans problèmes d'interférence entre elles tant que le jeu.
Important ! Si lors du jeu, la radiocommande est involontairement éteinte véhicules sans commande de jeu en marche, il faudra renouveler la procédure d'association décrite précédemment(mise le véhicule, connecter la radiocommande et enfin connecter le véhicule).

FONCTIONNEMENT : La télécommande du véhicule est très facile à utiliser. Appuyez sur les flèches situées à gauche de la télécommande (D) pour avancer ou reculer et utiliser les flèches à droite (E) pour tourner à gauche ou à droite, en fonction de la direction souhaitée (voir fig. 3).
Le personnage articulé peut être retiré du véhicule en lui enlevant les mains du guidon (voir fig. 4). Réalisez l'opération inverse pour remettre le personnage sur le véhicule.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES :
Conserver une distance adaptée entre la commande et la voiture pour une bonne réception du jeu.
En cas de perte du signal ou de fonctionnement saccadé, il convient de répéter la procédure d'association de la radiocommande/véhicule.
Rappel : une perte de signal ou bien un fonctionnement saccadé peuvent être provoqués par des piles épuisées.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ
ENTRETIEN
Un chiffon légèrement humide sera utilisé pour le nettoyage du jouet. Ne pas utiliser de détergents ou solvants. Si le véhicule venait à être accidentellement mouillé, l'éteindre et sortir les piles immédiatement. Sécher le compartiment des piles avec un chiffon sec. Laisser le compartiment des piles ouvert jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec, en évitant notamment tout d'un sèche-cheveux manuel pour accélérer le processus. Ne pas essayer d'utiliser le jouet s'il n'est pas entièrement sec.
ATTENTION !
Attention, IMC ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces susceptibles d'être avalées. Danger de suffocation.
- Conserver l'emballage afin de conserver des informations essentielles concernant le produit.
- Notre société se réserve le droit de modifier le produit par rapport à l'illustration et à l'emballage sans préalable.
- Ce produit requiert 5 piles LR6 (AA) 1,5V pour la voiture et 2 piles LR03 (AAA) 1,5V pour la télécommande. (Non incluses).
- Les piles doivent être mises en place et être installés en respectant les repères de polarité comme indiqué sur le schéma.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou neuves et déjà utilisées en même temps.
- Ne pas mélanger différents types de piles en même temps.
- Utiliser uniquement les piles du type recommandé par le fabricant ou un modèle équivalent.
- Les piles non rechargeables ne devront pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne devront pas être court-circuitées.
- La substitution ou la manipulation des piles doit toujours être réalisée sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles du jouet lorsque celui-ci est en marche, il faudra renouveler la procédure d'association décrite précédemment(mise le véhicule, connecter la radiocommande et enfin connecter le véhicule).

Pour toute réclamation, contactez le distributeur agréé.

IT - ITALIANO

QUAD RADIOCOMANDATO DI TOPOLINO

DESCRIZIONE E CONTENUTO DEL PRODOTTO
QUAD RADIOCOMANDATO DI TOPOLINO con personaggio articolato e telecomando con funzioni complete (avanti, indietro, destra e sinistra). Comando/Trasmettitore, pulsanti funzione di grandi dimensioni per maneggiarli facilmente, interruttore di accensione e spegnimento e led indicatore di accensione e collegamento*.
*Vedere sezione "Messa in funzione" di questo manuale.

ISTRUZIONI D'USO E FUNZIONAMENTO
I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regaleranno momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti.
Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web **www.imctoys.com**

POSIZIONAMENTO DELLE PILE: VEICOLO. Aprire il compartimento delle pile del veicolo radiocomandato situato alla base con l'aiuto di un cacciavite a stella (vedere fig. 1) e posizionare 5 pile alcaline LR6 (AA) da 1,5 V rispettando la polarità, così come indicato nel grafico (vedere fig. 2). Rinviterà il coperchio per la sicurezza dei vostri figli.
Trasmettitore: Con l'interruttore (B) del trasmettitore in posizione OFF (spento) (vedere fig. 1), aprire il vano delle pile del comando R/C situato nella parte posteriore dello stesso e aiutandosi con un cacciavite a stella, collocare 2 pile di tipo LR03 (AAA) da 1,5 V preferibilmente alcaline rispettando la polarità come indicato nell'immagine (vedere fig. 2); avvitare nuovamente il coperchio per garantire la sicurezza dei bambini.

MESSA IN FUNZIONE:
Come prima cosa, collegare sempre l'emittente o il comando del modello radiocomandato per collegare il trasmettitore al veicolo. A questo scopo, collocare in posizione ON l'interruttore (B) del trasmettitore (vedere fig. 1). Un LED rosso luminoso (C) si accenderà in modo intermittente per indicare che il trasmettitore è in funzione ma non è collegato a un veicolo (vedere fig. 3). In seguito, collegare il veicolo radiocomandato spostando l'interruttore (A) situato sulla base dalla posizione OFF alla posizione ON (vedere fig. 1). Per alcuni secondi il LED del trasmettitore rimane acceso fisso, indicando che il collegamento è terminato.
Seguendo questo procedimento di collegamento è possibile giocare contemporaneamente con un massimo di 8 unità uguali radiocomandate senza problemi di interferenze durante il gioco.
Importante: se durante il gioco il trasmettitore si spegne involontariamente con il veicolo radiocomandato in funzione, sarà necessario effettuare di nuovo il procedimento di collegamento precedentemente specificato (spegnere il veicolo, collegare il trasmettitore e infine collegare il veicolo).

In caso di reclamo, contattare il distributore autorizzato.

NL - NEDERLANDS

MICKEY RC QUAD

BESCHRIJVING EN INHOUD VAN HET PRODUCT
MICKEY'S RC QUAD met beweegbaar figuurtje en afstandsbediening met alle functies (vooruit, achteruit, rechts, links). Afstandsbediening/zender grote navigatieknoppen voor eenvoudige bediening, aan- en uitschakelaar met LED power indicator*.
*Zie sectie "Inwerkingstelling" in deze handleiding.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN EN FUNCTIES
Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen die u ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan.
Bezoek onze website om onze volledige productcatalogus te bekijken: **www.imctoys.com**

PLAATSING VAN DE BATTERIJEN: VOERTUIG:
Open het batterijvak aan de onderkant van de voertuig met behulp van een schroevendraaier (zie fig. 1) en plaats 5 AA LR6 alkaline batterijen van 1,5 Volt met de positieve en negatieve polen in de juiste richting, zoals aangegeven op de afbeelding (zie fig. 2). Schroef uit veiligheidsoverwegingen de deksel weer vast.

ZENDER: Met de schakelaar (B) van de zender in de stand OFF, uit (zie afb. 1), het batterijvakje van de afstandsbediening R/C dat zich aan de achterzijde bevindt openen en met behulp van een schroevendraaier 2 bij voorkeur alkaliche 1,5V batterijen type LR03 (AAA) met inachtneming van de polariteit plaatsen, zoals afgebeeld in het schema (zie afb. 2), en weer de voelbaarheid van uw kinderen de deksel opnieuw op het batterijvakje schroeven.

INWERKINGSTELLING:
Verbind eerst de zender of de afstandsbediening van het model om de zender aan het voertuig te koppelen. Stel hiervoor de schakelaar van de zender (B) in op ON (zie afb. 1). Er knipert vervolgens een rood LED-lampje (C) om aan te geven, dat de zender werkt maar niet is gekoppeld aan een voertuig (zie afb. 3). Sluit vervolgens het voertuig aan op de afstandsbediening door de schakelaar (A) aan de onderzijde van de stand OFF op de stand ON te schakelen (zie afb. 1). Zie hoe de LED power indicator in een paar seconden zonder enkele knipper blijft branden, hetgeen erop wijst dat de koppeling is beëindigd.
Na deze koppeling kunnen tot maximaal 8 eenheden met afstandsbediening tegelijkertijd werken zonder elkaar tijdens het spelen te storen.
Belangrijk! Als tijdens het spelen de zender per abus stopt terwijl het voertuig met de afstandsbediening aan staat, dan zal het aangegeven proces opnieuw worden gedaan (voertuig stoppen, de zender aansluiten en vervolgens het voertuig kopplen).

BEDIENING: De afstandsbediening van de scooter is zeer eenvoudig te bedienen. Druk op een van de pijlen middenop de afstandsbediening (D) om vooruit of achteruit te rijden. Gebruik de pijlen rechts op de afstandsbediening (E) om naar rechts of naar links te rijden (zie fig.3).
Het beweegbare figuurtje is afneembaar: haal de handjes van het figuurtje van het stuur (zie fig. 4). Om het figuurtje weer terug te plaatsen: zet de handjes van het figuurtje weer aan het stuur.
PROBLEEMOPLOSSING:
Houd voldoende afstand tussen de afstandsbediening en de trein voor een goede ontvangst van het signaal.
Na verlies van het signaal of onregelmatige werking, let erop dat het koppelingsproces tussen de zender en de trein opnieuw moet worden uitgevoerd.
Houd er rekening mee dat het verlies van het signaal of onregelmatige werking kan worden veroorzaakt door lege batterijen.

ZORG EN VEILIGHEID
ONDERHOUD
Gebruik een vochtige doek om het product schoon te maken. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. Als het apparaat toch nat wordt, haal het dan direct uit en verwijder de batterijen. Droog het batterijvakje met een droge doek. Laat het batterijvakje open staan tot de volledig droog is. Dit proces kan versneld wordt door een föhn te gebruiken. Gebruik het apparaat niet tot het volledig droog is.

WAARSCHUWINGEN!
- Waarschuwing: Niet aan te bevelen voor kinderen onder de 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die zouden kunnen worden ingeslikt. Gevaar voor verstikking.
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog zou kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Voor dit product dient u voor het ook 3 batterijen LR6 (AA) 1,5V te gebruiken en voor de afstandsbediening 2 batterij LR03 (AAA) 1.5V (niet bijgeleverd).
- De batterijen van de R/C moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen eventueel worden opgeladen onder voorwaarden verwijderd.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pookklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De vervanging van of andere handelingen aan de batterijen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden verricht.
- Verwijder de batterijen uit het batterijenvak wanneer u het speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denkt u alstublieft aan het milieu, en gooi de gebruikte batterijen in de juiste

Neem in geval van klachten contact op met de erkende distributeur.

PT - PORTUGUÊS

RC QUAD MICKEY

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO
SRC QUAD MICKEY com boneca articulada e transmissor com funções completas (para a frente, para trás, para a direita e para a esquerda). Comando/Transmissor, botões de função de grande dimensão para um fácil manuseamento, interruptor on-off com LED indicador e vinculação*.
* Consulte a secção "Ligação" deste manual.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO
Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamos-o a visitar a nossa página da Internet em **www.imctoys.com**

COLOCAÇÃO DAS PILHAS: VEÍCULO: Com a ajuda de uma chave de parafuso estrela (ver fig. 1) abra o compartimento das pilhas do veículo com controlo remoto. Este compartimento encontra-se situado na base do mesmo. Coloque 5 pilhas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V. Respeite a polaridade tal como indicado no gráfico (ver fig. 2). Aparafuse novamente a tampa para segurança das crianças.

TRANSMISSOR: Com o interruptor (B) do transmissor na posição OFF, desligado (consultar fig. 1), abra o compartimento das pilhas do comando R/C situado na parte de trás do mesmo e, com a ajuda de uma chave de estrela, coloque 2 pilhas do tipo LR03 (AAA) de 1,5 V, de preferência alcalinas, respeitando a polaridade, como indicado no gráfico (consultar fig. 2). Aparafuse novamente a tampa para segurança dos seus filhos.

LIGAÇÃO:
Em primeiro lugar, ligue sempre o emissor ou comando do modelo de rádio controlo para vincular o transmissor ao veículo. Para tal, coloque na posição ON o interruptor (B) do transmissor (consultar fig. 1). Acender-se-á um LED (C) vermelho de forma intermitente para indicar que o transmissor está em funcionamento mas não se encontra associado a um veículo (ver fig. 3). Seguidamente, ligue o veículo por rádio controlo colocando o interruptor (A) encontrado na base da posição OFF para a posição ON (consultar fig. 1). Observe como, após alguns segundos, o LED do transmissor fica acesso sem piscar, indicando que a vinculação foi concluída. Após este procedimento de vinculação, poderão ser utilizadas até 8 unidades de rádio controlo de uma só vez, sem problemas de interferências entre si durante o jogo.
Importante! Se, durante o jogo, o transmissor for desligado involuntariamente com o veículo de rádio controlo em funcionamento, deverá realizar novamente o processo de vinculação anteriormente referido (apagar o veículo, ligar o transmissor e, finalmente, ligar o veículo).

DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO
SRC QUAD MICKEY com boneca articulada e transmissor com funções completas (para a frente, para trás, para a direita e para a esquerda). Comando/Transmissor, botões de função de grande dimensão para um fácil manuseamento, interruptor on-off com LED indicador e vinculação*.
* Consulte a secção "Ligação" deste manual.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO
Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição e a confiança depositada num dos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamos-o a visitar a nossa página da Internet em **www.imctoys.com**

COLOCAÇÃO DAS PILHAS: VEÍCULO: Com a ajuda de uma chave de parafuso estrela (ver fig. 1) abra o compartimento das pilhas do veículo com controlo remoto. Este compartimento encontra-se situado na base do mesmo. Coloque 5 pilhas alcalinas LR6 (AA) de 1,5 V. Respeite a polaridade tal como indicado no gráfico (ver fig. 2). Aparafuse novamente a tampa para segurança das crianças.

TRANSMISSOR: Com o interruptor (B) do transmissor na posição OFF, desligado (consultar fig. 1), abra o compartimento das pilhas do comando R/C situado na parte de trás do mesmo e, com a ajuda de uma chave de estrela, coloque 2 pilhas do tipo LR03 (AAA) de 1,5 V, de preferência alcalinas, respeitando a polaridade, como indicado no gráfico (consultar fig. 2). Aparafuse novamente a tampa para segurança dos seus filhos.

LIGAÇÃO:
Em primeiro lugar, ligue sempre o emissor ou comando do modelo de rádio controlo para vincular o transmissor ao veículo. Para tal, coloque na posição ON o interruptor (B) do transmissor (consultar fig. 1). Acender-se-á um LED (C) vermelho de forma intermitente para indicar que o transmissor está em funcionamento mas não se encontra associado a um veículo (ver fig. 3). Seguidamente, ligue o veículo por rádio controlo colocando o interruptor (A) encontrado na base da posição OFF para a posição ON (consultar fig. 1). Observe como, após alguns segundos, o LED do transmissor fica acesso sem piscar, indicando que a vinculação foi concluída. Após este procedimento de vinculação, poderão ser utilizadas até 8 unidades de rádio controlo de uma só vez, sem problemas de interferências entre si durante o jogo.
Importante! Se, durante o jogo, o transmissor for desligado involuntariamente com o veículo de rádio controlo em funcionamento, deverá realizar novamente o processo de vinculação anteriormente referido (apagar o veículo, ligar o transmissor e, finalmente, ligar o veículo).

Em caso de reclamação, entre em contacto com o distribuidor autorizado.

RU - РУССКИЙ

РУ КВАДРОЦИКЛ МИККИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Радиоуправляемый квадроцикл Микки с фигуркой и полнофункциональным пультом управления (движение вперед, назад, вправо, влево). Имеется переключатель включения/выключения мелодии и звуковых эффектов.
Пульт управления с функциональными кнопками большого размера для удобства управления; переключатель включения/выключения. Со светодиодным индикатором включения и наличия связи*.
*См. раздел «Приведение в движение» данного руководства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Компания IMC TOYS подвергает продукцию строгому контролю, чтобы гарантировать вашим детям настоящее удовольствие и безопасность. Продукцию компании IMC TOYS просто в использовании и управлении. Мы уверены, что она подарит вашим детям массу радостных минут. Спасибо за то, что купили один из наших продуктов.
Чтобы посмотреть наш расширенный каталог, посетите наш веб-сайт:
www.imctoys.com

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК: ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: С помощью крестообразной отвертки на машине отсек для батареек, расположенный на основании (см. рис. 1), открыть и установить 5 щелочных батареек LR6 (AA) x 1.5В, соблюдая правильную полярность, как указано на схеме (см. рис. 2). Закрыть и закрутите отсек обратно для безопасности ваших детей.
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:
Переведите переключатель (B) пульта радиоуправления в положение OFF (Выкл)(см. рис. 1). С помощью крестообразной отвертки откройте крышку отсека для батарей пульта R/C, расположенную в нижней части пульта и, соблюдая полярность, установите 2 щелочных батареи типа LR03 (AAA) (1,5В), как показано на схеме (см. рис. 2). Затем закройте крышку и зафиксируйте ее болтами в целях безопасности детей.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ:
В первую очередь необходимо включить передатчик или пульт радиоуправления и подключить радиоуправляемую связи между ней и передатчиком. Для этого установите переключатель (B) пульта радиоуправления в положение ON (ВКЛ.) (см. рис. 1). Замигает красный светодиодный индикатор (C), сообщая, что пульт радиоуправления в рабочем режиме, но связь с игрушкой отсутствует (см. рис. 3). Затем переведите переключатель (A) на основании из положения OFF (ВЫКЛ) в положение ON (ВКЛ), чтобы установить связь между игрушкой и пультом радиоуправления (см. рис. 1). Через несколько секунд светодиодный индикатор засветится непрерывно, сообщая, что связь с игрушкой установлена.
Выполняя указанную процедуру установления связи, вы можете использовать один пульт радиоуправления для управления до 8 одинаковыми игрушками одновременно, не опасаясь возникновения радиопомех во время игры.
Внимание! Если во время игры переключатель внезапно выключится, необходимо повторить описанную выше процедуру установления связи (выключить игрушку, включить передатчик и затем включить игрушку).

УПРАВЛЕНИЕ: Пульт управления пользуется очень просто. Нажимайте на стрелки, расположенные слева на пульте управления (D), чтобы двигаться вперед или назад, и на стрелки справа на пульте управления (E), чтобы поворачивать влево или вправо. В соответствии с нарисунком (см. рис. 3). Фигурку можно снять с квадроцикла, сняв ее руки с руля (см. рис. 4). Выполните обратные действия, чтобы вернуть фигурку на квадроцикл.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
Для обеспечения правильного приема сигнала пароходик и пульт управления должны находиться на определенном расстоянии друг от друга.
При потере сигнала или неправильном функционировании необходимо с самого начала повторить процедуру установки связи между игрушкой и пультом управления.
Следует иметь ввиду, что потеря сигнала или неправильное функционирование может быть связано с тем, что разрядились батареи.

ОБРАЩЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬ
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Для чистки изделия используйте влажную тряпочку. Не пользуйтесь моющими средствами или растворителями. При случайном попадании воды на игрушку немедленно ее и немедленно извлеките батарейки. Высушите отсек для батареек с помощью сухой тряпки. Затем оставьте отсек для батареек открытым до тех пор, пока он полностью не высохнет. Чтобы ускорить эту операцию, можно воспользоваться фуэном феном для волос. Не пытайтесь пользоваться изделием до того, как оно станет полностью сухим.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
- Внимание. Не предназначено для детей младше 3 лет. Содержит мелкие детали, которые могут вызвать проглотить. Риск удушения.
- Не вставлять батареи в штепсельную розетку!
- Сохраните упаковку, она содержит важную информацию, которая может еще вам понадобиться.
- Наш завод оставляет за собой право изменять ваш продукт по сравнению с изображением на упаковке.
- Для данного изделия требуется 5 батареек LR6 (AA) 1,5В для машины и 2 батареек LR03 (AAA) 1,5В для пульта управления (в комплект не входят).
- Батарейки и аккумуляторы следует вставлять согласно полярности, изображенной на корпусе.
- Использование батарейки и аккумуляторы следует вынимать из игрушки, если предполагается перерыв.
- Не используйте вместе старые и новые батареи.
- Не используйте вместе различные типы батареек.
- Используйте только те батарейки, которые рекомендованы производителем, либо их эквиваленты.
- Не заряжайте неаккумуляторные батарейки.
- Не замыкайте концы батареек.
- Замена и установка батареек должна осуществляться под контролем взрослых.
- Если вы не собираетесь использовать игрушку в течение длительного времени, выньте из нее батарейки.
- Уважайте природу и выбрасывайте использованные батарейки только в отведенные для них контейнеры.
- Аккумуляторные батарейки следует заряжать под контролем взрослых.
- Аккумуляторные батарейки следует вынимать из игрушки перед зарядкой.
- Данное изделие предназначено работает на щелочных батарейках.
- Перед использованием продукта прочитайте инструкцию, следуйте ей и сохраните ее для обращения к ней в будущем.
- Устройство будет работать со сбоями, если в зоне его действия есть радиопомехи. Устройство будет нормально функционировать, если помехи прекратились.
- В присутствии радиочастотных помех образец может функционировать неправильно. Для нормальной работы пользователю необходимо устранить помехи и перезапустить образец.
- В случае возникновения электростатического разряда, образец может работать со сбоями и потерей памяти. В таком случае требуется его перезапуск.
- Устройство может работать со сбоями, если происходят быстрые импульсные помехи. В таком случае требуется его перезапуска.
- Перед тем как дать продукт детям, обязательно удалите все пластиковые крепления, провода и другие предметы, предназначенные для крепления изделия при его транспортировке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Все транспортировочные коробки, картон, пластмассовые крепления следует выбрасывать в ближайшем к вашему дому контейнер для мусора.
Используйте всегда, если возможно, аккумуляторные батарейки.
Не забывайте выключать игрушку, если вы закончили играть с ней, и вынуть из нее батарейки, если вы не собираетесь ее использовать в течение длительного времени.
Если вам больше не нравится игрушка, но она все еще в рабочем состоянии, не выбрасывайте ее. Помните, что другие дети могут с ней бы его воспользоваться; отправьте в организации или ассоциации, которые могли бы передать вашу игрушку таким людям.
По истечении срока службы изделия, его нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Его необходимо доставить в приемный пункт по переработке электрических и электронных устройств. Обратите внимание на символы на продукте, в инструкции по эксплуатации или на упаковке для получения большей информации.
Материалы можно использовать переработанные в соответствии с маркировкой. Если вы перерабатываете материалы или повторно используете, вносите вклад в использование старых устройств, вы вносите значительный вклад в защиту окружающей среды.
Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр по переработке отходов или местные органы власти.

Если вы сталкиваетесь с проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нашим уполномоченным дистрибьютором.