18M+

club PETZ

Mr. Slooou

90101 - V1

GEBRAUCHSANLEITUNG • INSTRUCTIONS FOR USE
MANUAL DE INSTRUCCIONES • MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES • ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

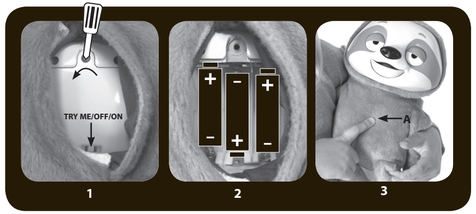

Made in China

3x LR6 (AA) 1.5V

IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
NIF: ES A08667370 • www.imctoys.com

ITEM 90101IM4 • 240119

DE-DEUTSCH

MR. SLOOOU

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Mr. Slooou ist ein sympathisches und weiches Faultier, das aufnehmen und wiederholen kann, was es hört. Es wiederholt das Gehörte sehr langsam mit einem lustigen Effekt. Während der Wiedergabe bewegt es den Mund und es enthält lustige Soundeffekte. Seine Hände und Füße sind so entworfen, dass es sich wie ein Faultier an seinem Ast festhalten kann.

GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
Alle Spielzeuge von IMC TOYS werden strengsten Produktionskontrollen unterzogen, um Spielspaß und Sicherheit für Ihre Kinder zu garantieren. Unsere Produkte sind einfach zu benutzen und zu bedienen. Wir sind sicher, dass Ihre Kinder viel Freude daran haben werden. Vielen Dank für Ihren Kauf und das Vertrauen, das Sie in unsere Produkte gesetzt haben. Zur Ansicht unseres ausführlichen Produktkataloges besuchen Sie bitte unsere Webseite unter **www.imctoys.com**

WICHTIGE INFORMATIONEN
HINWEIS FÜR ERWACHSENE
Entfernen Sie alle Kunststoffteile, Drähte und alle Befestigungselemente für den Transport des Produkts, bevor sie es den Kindern überlassen.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts während des Gebrauchs (Nähte, Verschlüsse usw.), um Beschädigungen zu vermeiden, die einen Zugriff auf die Mechanik ermöglichen. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Innern des Batteriefachs immer mit der Sicherungsschraube verriegelt sein muss.

BATTERIEBETRIEB
ACHTUNG!
Dieses Produkt wurde werkseitig auf die *„try-me"-Funktion* eingestellt. Daher sind die enthaltenen Batterien möglicherweise nicht in einwandfreiem Zustand bzw. leer. Es wird empfohlen, die Batterien auszuwechseln.
Der Austausch bzw. die Manipulation der Batterien müssen stets unter Aufsicht eines Erwachsenen vorgenommen werden.

Einlegen und Ersetzen von Batterien:
Öffnen Sie den Klettverschluss am hinteren oder unteren Teil des Stofftiers. Stellen Sie den Schalter auf die OFF-Position (ausgeschaltet). Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs mit Hilfe eines Kreuzschraubenziehers, wie auf dem Bild angezeigt (siehe Bild 1). Legen Sie 3 Batterien vom Typ LR6/AA mit 1,5 V ein. Beachten Sie hierbei die auf dem Bild angegebene Polarität (siehe Bild 2). Schrauben Sie dann den Deckel mit der Sicherheitsschraube wieder fest, um zu verhindern, dass Ihre Kinder auf das Batteriefach zugreifen können. Stellen Sie den Schalter auf die ON-Position und schließen Sie den Klettverschluss vollständig, bevor Sie das Stofftier Ihren Kindern überlassen.

FUNKTIONSWEISE
Wie kann ich Geräusche aufnehmen?
Der Schalter muss sich auf der ON-Position befinden. Drücken Sie den Knopf (A), der sich auf dem Bauch des Produktes befindet (siehe Bild 3). Die maximale Aufnahmezeit beträgt ungefähr 5 Sekunden. Während dieser Sekunden nimmt Mr. Slooou alle Geräusche in seiner Reichweite auf. Bei Loslassen des Knopfes (A) gibt Mr. Slooou das Aufgenommene sehr langsam wieder, was einen lustigen Effekt erzeugt. Mr. Slooou gibt aleatorisch Sounderffekte und das Gespeicherte wieder. Bei erneutem Drücken des Knopfes wird das vorher Aufgenommene gelöscht und durch das ersetzt, was in diesem Moment aufgenommen werden kann.

Energiesparmodus
Wenn das Produkt ungefähr 60 Sekunden lang nicht aktiviert worden ist, schaltet es in den Energiesparmodus. Um es zu aktivieren, ist erneut der Knopf (A) zu drücken. Es wird empfohlen, den Modus-Schalter nach dem Spielen auf OFF zu stellen.
Diese beiden Vorgänge bringen das Löschen des vorher Aufgenommenen mit sich.

Problemlösung
Wenn die Tonlautstärke abnimmt oder die Bewegungen fehlerhaft sind, weist dies darauf hin, dass die Batterien leer sind und ausgetauscht werden müssen.

Hinweise zur korrekten Verwendung
Warnhinweise! PFLEGE
Die Puppe darf nur oberflächlich mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Sollte das Spielzeug nass werden, so schalten Sie es aus und entfernen sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch und lassen Sie es für etwa 12 Stunden geöffnet, bis es völlig trocken ist. Benutzen Sie das Spielzeug nicht, solange es nicht völlig getrocknet ist.

TIPPS FÜR EINE VERNÜNFTIGE VERWENDUNG UND FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
Werfen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, Karton, Kunststoff usw. in die entsprechenden Recycling-Container Ihrer Gemeinde.
Wenn das Spielzeug noch einwandfrei funktioniert und nicht mehr verwendet wird, so werfen Sie es bitte nicht weg. Denken Sie daran, dass es anderen Menschen Freude bereiten kann und bringen Sie das Spielzeug zu Einrichtungen und/oder Vereinen, die es weitergeben.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Nutzen Sie die Recyclingstellen Ihrer Gemeinde.
Produkte mit dem WEEE-Etikett (eine durchgestrichene Abfalltonne) weisen darauf hin, dass der Endnutzer dieses Produkt nicht wegwerfen, sondern es zu einer Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte bringen soll.
Verwenden Sie sofern möglich aufladbare Batterien. Achten Sie darauf, das Spielzeug nach dem Spielen auszuschalten und die Batterien zu entnehmen, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
Siehe Symbol auf dem Produkt, Bedienungsanleitung oder Verpackung für weitere Informationen. Die Produktmaterialen sind gemäß Markierung wiederverwertbar. Wenn Sie das Material wiederverwerten oder alte Geräte in irgendeiner Form wiederverwenden, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Wenden Sie sich bitte an die Recyclingzentrale oder die nächsten örtlichen Behörden.

ACHTUNG!
- Die Verpackung bitte für spätere Bezugsnahmen aufbewahren, da sie sehr wichtige Information enthält.
- Die Herstellungsfirma behält sich das Recht vor, technische Korrekturen am Produkt vorzunehmen, sodass es sich von der Abbildung unterscheiden kann.
- Dieses Produkt benötigt 3 Batterien des Typs LR6 (AA) 1.5V (enthalten).
- Dieses Produkt enthält 3 Batterien vom Typ LR6 (AA) 1.5V für die „try-me"- Funktion. Für den normalen Betrieb des Produktes wird empfohlen, diese bei Bedarf auszuwechseln.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polung (siehe Abbildung).
- Leere Batterien oder Akkus sind aus dem Spielzeug zu entfernen, da sie Störungen verursachen können.
- Keine alten Batterien mit neuen Batterien benutzen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen benutzen.
- Nur den vom Hersteller oder Händler empfohlenen Batterietyp benutzen.
- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Die Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Ersetzen oder die Handhabung der Batterien sollte immer unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Schonen Sie bitte die Umwelt und werfen Sie leere Batterien in die dafür vorgesehenen Behälter.
- Vor dem Aufladen müssen die aufladbaren Batterien aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Das Aufladen der Akkus sollte nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Für einen optimalen Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkali-Batterien.
- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Funkstörungen können den Betrieb des Produkts beeinträchtigen. Nach Beseitigung der Störquelle funktioniert das Produkt wieder ordnungsgemäß.
- Bei elektrostatischer Entladung können Störungen beim Modell auftreten. In diesem Fall das Gerät kurz aus- und wieder einschalten.
- Bei schnellen vorübergehenden Prozessen können beim Modell Störungen auftreten, und der Benutzer wird aufgefordert, das Modell erneut zu starten.
- Entfernen Sie sämtliche Transportsicherungen und Schutzelemente des Produktes, bevor Sie es Kindern geben (Kunststoffteile, Etiketten, Drahtteile, etc…).

Im Falle von Reklamationen wenden Sie sich bitte an den zugelassenen Händler.

EN - ENGLISH

MR. SLOOOU

PRODUCT FEATURES
Mr. Slooou is a friendly, gentle sloth who can record and repeat what he hears. He reproduces what he hears very slowly, creating an entertaining effect. He moves his mouth during the reproduction and includes fun sound effects. His hands and feet are designed to hold onto things like a sloth on his branch.

USE AND OPERATING INSTRUCTIONS
IMC TOYS products undergo strict production controls to guarantee the enjoyment and safety of your children. They are easy to use and operate. We are certain that they will provide your children with great entertainment. Thank you for purchasing one of our products. To consult our extensive product catalogue, please visit our web page at **www.imctoys.com**

IMPORTANT INFORMATION
WARNING FOR ADULTS
Remove all plastic elements, wires and objects used to secure the product during transport before giving it to children.
Regularly check the state of the product during use (seams, fastening devices, etc.) to prevent damages that could allow the mechanism to be accessed. Remember that access to the interior of the battery compartment must always be blocked by the safety screw.

OPERATION WITH BATTERIES
WARNING!
This product comes with batteries installed to enable the "try-me" feature to operate. These batteries may not be in optimum condition or they may be spent. We recommend to replace the batteries.
Batteries should always be handled or replaced under adult supervision.

Installing and replacing the batteries:
Open the velcro fastener located on the back or the bottom of the toy. Place the switch in the OFF position to disconnect the toy. Remove the cover from the battery compartment with the aid of a cross-head screwdriver as indicated in the illustration (see Fig. 1). Insert 3 type LR6/AA 1.5V batteries with the poles positioned as shown in the illustration (see Fig. 2). Screw the cover back on with the safety screw to prevent your children gaining access to the battery compartment. Put the switch in the ON position and close the velcro completely before giving the toy to children.

OPERATION
How to record? With the switch in the ON position, press the button (A) which the product has on its tummy (see Fig. 3). The maximum recording capacity is about 5 seconds. During these seconds Mr. Slooou records any sound within range. When you stop pressing the button (A), Mr. Slooou reproduces what he has recorded very slowly, creating an entertaining effect. Mr. Slooou reproduces sound effects and what he has memorised at random. If you press the button again, what has been recorded previously is erased and replaced by whatever he records in those moments.

Energy-saving mode
After approximately 60 seconds without any interaction the product goes into energy-saving mode and you have to press the button (A) again to activate it.
We recommend placing the mode selector in the OFF position when play is over.
These two actions erase what has previously been recorded.

Troubleshooting
If the volume of the sounds decreases or Mr. Slooou's movements are erratic it is a sign that the batteries are wearing out and will need to be replaced.

Tips for correct use
Caution! MAINTENANCE
Only the surface of the toy can be cleaned using a slightly damp cloth. Do not use detergents or solvents. If the toy becomes wet, turn it off and remove the batteries immediately. Dry the battery compartment with a dry cloth and do not use it for approximately 12 hours, until it is completely dry. Do not try to use the toy again until it is completely dry.

RECOMMENDATIONS FOR RESPONSIBLE USE AND FOR PROTECTING THE ENVIRONMENT
Put all the transport packaging, cardboard, plastic, etc, in the recycling containers in your neighbourhood.
If you no longer want the toy and it still works, do not throw it away. Remember that other people can still enjoy it, and find bodies or associations that can give it to them.
You must not throw the product away in a rubbish bin when it is no longer any use.
Use your community recycling services.
Products labelled with the WEEE symbol (a crossed-out rubbish bin) indicate that the end user must not throw the product away and that it must be taken to a recycling point for electrical and electronic devices.
Use rechargeable batteries whenever possible. Remember to turn off the toy if you have finished playing with it and take out the batteries if you are not going to be using it again for a long time.
Consult the symbol on the product, in the user manual or on the packaging for more information. The materials are recyclable in accordance with their markings. If you recycle materials or find ways to reuse old devices, you make a considerable contribution to protecting the environment.
Please consult the nearest recycling centre or local authorities.

WARNINGS!
- Please keep the packaging for future reference as it contains very important information.
- Please note that due to technical improvements this product may differ from the one that appears in the illustration.
- This product requires 3 type LR6 (AA) 1.5V batteries (included).
- This product is distributed with 3 type LR6 (AA) 1.5V batteries for the "try-me" function. For normal operation of the product, it may be necessary to replace the batteries.
- The batteries or accumulators must be inserted according to the polarity indicated in the illustration.
- Used batteries or accumulators must be removed from the toy; failure to do so could cause damage.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Do not mix different types of batteries.
- Use only those batteries recommended by the manufacturer or equivalents.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- The battery terminals must not be bridged or shorted.
- Changing or handling the batteries must always be carried out under the supervision of an adult.
- Remove the batteries from the compartment if the unit is not going to be used for a long period of time.
- Please respect the environment and deposit used batteries in the containers provided.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- This product achieves better performance using alkaline batteries.
- Read the instructions before use, follow them and keep them for reference.
- Under the environment with radio frequency interference, the sample may malfunction and will be resumed to normal after removal of the interference.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Under the environment with Fast Transient, the sample may malfunction and require user to reset the sample.
- Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.).

If you have a claim, please contact the authorised distributor.

ES - ESPAÑOL

MR. SLOOOU

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Mr. Slooou, es un simpático y suave perezoso que puede grabar y repetir lo que oye. Reproduce muy lentamente lo que oye con un divertido efecto. Mueve la boca durante la reproducción e incluye divertidos efectos de sonidos. Sus manos y pies están diseñados para agarrarse como un perezoso en su rama.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en **www.imctoys.com**

INFORMACIÓN IMPORTANTE
NOTA PARA ADULTOS
Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.
Verifique periódicamente el estado del producto durante su uso (costuras, cierres, etc.) para evitar deterioros que permitan acceder al mecanismo. Recuerde que el compartimento de pilas debe siempre tener bloqueado el acceso a su interior con el tornillo de seguridad.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
¡RECUERDE!
Este producto se distribuye con las pilas incluidas para poder ofrecer la función (Pruébame o TRY-ME) y por este motivo las pilas pueden no estar en óptimas condiciones o agotadas. Si es necesario se recomienda su sustitución.
La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

Instalación y sustitución de las pilas:
Abra el cierre de velcro situado en la parte posterior o inferior del muñeco. Posicione el interruptor en la posición OFF, desconectado. Retire la tapa del compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador de estrella tal y como se indica en la imagen (ver fig. 1). Inserte 3 pilas de tipo LR6/AA de 1.5V, respetando la polaridad indicada en el gráfico (ver fig. 2). Atornille de nuevo la tapa con el tornillo de seguridad para evitar que sus hijos accedan al compartimento de las pilas. Sitúe el interruptor en la posición ON y cierre completamente el velcro antes de entregárselo a los niños.

FUNCIONAMIENTO
¿Cómo grabar? Con el interruptor en posición ON, presione sobre el botón (A) que el producto dispone en su barriga (ver fig. 3). La capacidad máxima de grabación es aproximadamente de unos 5 segundos. Durante estos segundos Mr. Slooou graba todo sonido a su alcance. Al dejar de presionar el botón (A), Mr. Slooou reproduce lo grabado muy lentamente, creando un divertido efecto. Mr. Slooou reproduce efectos de sonidos y lo memorizado de forma aleatoria. Si presionamos de nuevo el botón, lo anteriormente grabado es borrado y sustituido por lo que pueda grabar en esos instantes.

Modo ahorro de energía
Tras 60 segundos aproximadamente sin ninguna interacción el producto entra en modo ahorro de energía y deberá presionar de nuevo el botón (A) para activarlo.
Es recomendable posicionar el selector de modo en OFF una vez finalizado el periodo de juego.
Estas dos acciones realizan un borrado de lo grabado con anterioridad.

Resolución de problemas
Si el volumen de los sonidos disminuye o los movimientos son erráticos es síntoma de pilas agotadas y será necesaria su sustitución.

Consejos para una correcta utilización
¡Advertencias!
MANTENIMIENTO
Únicamente puede ser lavado superficialmente con un paño ligeramente humedecido. No use detergentes o disolventes. En el caso de que se mojara, apáguelo y saque las pilas inmediatamente. Seque el compartimiento de pilas con un trapo seco; déjelo destapado el alojamiento de las pilas durante 12 horas aproximadamente hasta que se seque completamente. No intente utilizarlo de nuevo hasta que no esté completamente seco.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad.
Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacérselo llegar.
No debe tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad.
Utilice los servicios de reciclaje de su comunidad.
Los productos etiquetados con el símbolo WEEE (un "cubo de basura" con una cruz) indican que el usuario final no debe desechar este producto y este debe ser llevado a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.
Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo.
Consulte el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si recicla el material o encuentra forma de reutilizar los dispositivos viejos, contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.
Por favor, consulte con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

¡ADVERTENCIAS!
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 3 pilas LR6 (AA) de 1.5V (incluidas).
- Este producto se distribuye con 3 pilas LR6 (AA) 1.5V incluidas para la función "try me" o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Las pilas o acumuladores usados deberán ser retirados del juguete, podrían causar averías.
- No mezclar pilas viejas con pilas nuevas.
- No mezclar diferentes tipos de pilas.
- Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalentes.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables sólo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Para un mejor funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- En un entorno con interferencias de radio frecuencia, la muestra puede funcionar incorrectamente y su funcionamiento volverá a ser normal cuando se elimine la interferencia.
- En caso de descarga electroestática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).

Para cualquier reclamación contacte con el distribuidor autorizado.

FR - FRANÇAIS

MR. SLOOOU

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Mr. Slooou est un sympathique et doux paresseux qui peut enregistrer et reproduire ce qu'il entend. Il répète très lentement ce qu'il entend en produisant un effet amusant. Il bouge la bouche pendant la lecture et émet des effets sonores rigolos. Ses mains et ses pieds sont conçus pour s'accrocher comme un vrai paresseux sur sa branche.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Les jouets IMC TOYS sont soumis à des contrôles stricts lors de leur production afin de garantir le plaisir du jeu et la sécurité des enfants. Ils sont faciles à utiliser et leur fonctionnement est simple. Nous sommes convaincus qu'ils feront passer de vos enfants de bons moments divertissements. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée en l'un de nos produits. Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site Internet :
www.imctoys.com

INFORMATIONS IMPORTANTES REMARQUE À L'INTENTION DES ADULTES
Avant de remettre le jeu aux enfants, retirez tous les emballages plastiques, fils de fer et autres éléments qui ont servi à l'immobiliser pendant le transport.
Vérifiez régulièrement l'état du produit pendant son utilisation (coutures, fermetures, etc.) afin d'éviter qu'il se dégrade et qu'un puisse accéder au mécanisme. N'oubliez pas que l'accès au logement des piles doit toujours être bloqué grâce à la vis de sécurité.

FONCTIONNEMENT AVEC PILES
RAPPEL !
Ce produit est distribué avec les piles fournies pour offrir une fonction *Essayez-moi* (*«try-me»*). C'est pourquoi il peut arriver que les piles ne soient pas dans des conditions optimales ou qu'elles soient usées. Il est recommandé de les remplacer. Le changement ou la manipulation des piles doit toujours être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Installation et remplacement des piles :
Ouvrir la fermeture en velcro située sur la partie arrière ou inférieur du jouet. Placer l'interrupteur (sur la position OFF, déconnecté). Oter le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme, tel qu'indiqué sur l'image (voir fig. 1). Insérer 3 piles de type LR6/AA de 1.5V, en respectant la polarité indiquée sur le graphique (voir fig. 2). Refermer le couvercle de la tournevis de sécurité pour éviter que les enfants accèdent à ce compartiment des piles. Placer l'interrupteur sur la position ON et refermer complètement le velcro avant de donner le jouet à un enfant.

FONCTIONNEMENT
Comment enregistrer ? L'interrupteur étant sur la position ON, appuyez sur le bouton (A) dont dispose le jouet sur son ventre (voir fig. 3). La capacité maximale d'enregistrement dure environ 5 secondes. Pendant ces secondes, Mr. Slooou enregistre tous les sons qui sont à sa portée. En relâchant le bouton (A), Mr. Slooou lit ce qu'il a enregistré très lentement, en créant un effet amusant. Mr. Slooou reproduit des effets sonores et l'enregistrement de manière aléatoire. En appuyant à nouveau sur le bouton, l'enregistrement est effacé et remplacé par ce qu'il peut à nouveau enregistrer.

Mode économie d'énergie
Sans aucune intervention pendant environ 60 secondes, le jouet entre en mode économie d'énergie. Appuyer à nouveau sur le bouton (A) pour réactiver.
Il est recommandé de placer le sélecteur de mode sur OFF dès lors que la période de jeu est terminée.
Ces deux actions entraînent l'effacement du dernier enregistrement.

Résolution de problèmes
Si le volume des sons diminue ou si les mouvements sont saccadés, cela signifie que les piles sont usées et il faudra alors les remplacer.

Conseils pour une bonne utilisation du jouet - Attention ! ENTRETIEN
Nettoyez-le uniquement en surface avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun produit détergent ou solvant. Si le jouet est mouillé accidentellement, séchez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec puis laissez-le ouvert pendant 12 heures pour qu'il soit parfaitement sec. N'essayez pas de réutiliser le jouet tant qu'il n'est pas complètement sec.

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET **POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Disposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourraient encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle ménagère lorsqu'il n'est plus utilisé.
Utiliser les services de recyclage de votre communauté.
Les produits portant l'étiquette WEEE (une poubelle avec une croix) signalent que l'utilisateur final ne doit pas jeter le produit en fin de vie ordinaire, mais centre de recyclage pour les dispositifs électriques et électroniques.
Utilisez de préférence des piles rechargeables. Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations. Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel qui sont à sa portée. En relâchant le bouton (A), Mr. Slooou lit ce qu'il a enregistré très lentement, en créant un effet amusant. Mr. Slooou reproduit des effets sonores et l'enregistrement de manière aléatoire. En appuyant à nouveau sur le bouton, l'enregistrement est effacé et remplacé par ce qu'il peut à nouveau enregistrer.

IT - ITALIANO

MR. SLOOOU

CARATTRISTICHE DEL PRODOTTO
Mr. Slooou è un simpatico e dolce bradipo in grado di registrare e ripetere quello che sente. Ripete molto lentamente quello che sente con effetti divertenti. Muove la bocca durante la riproduzione e include divertenti effetti sonori. Le sue zampette sono progettate per aggrapparsi proprio come un bradipo con il suo ramo.

ISTRUZIONI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO
I giocattoli di IMC Toys sono sottoposti a rigorosi controlli durante la produzione per garantire il divertimento e la sicurezza dei bambini. I giocattoli sono facili da utilizzare e siamo sicuri che vi regalino momenti di grande divertimento. Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato acquistando uno dei nostri prodotti. Per conoscere il nostro catalogo completo, vi invitiamo a visitare il nostro sito Web
www.imctoys.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI NOTA PER GLI ADULTI
Prima di dare il giocattolo ai bambini, togliere tutti gli imballaggi di plastica, i pezzi di filo metallico e qualsiasi altro oggetto destinato a fissare il prodotto durante il trasporto.
Durante l'uso, controllare periodicamente lo stato del prodotto (cucciture, chiusure, ecc.) per evitare deterioramenti che permettano l'accesso al meccanismo. Ricordarsi che il coperchio d'accesso al vano pile deve essere sempre bloccato con la vite di sicurezza.

FUNZIONAMENTO A PILE
AVVERTENZA!
Le batterie escluse al prodotto permettono di utilizzare la funzione "try-me" (*Provami*), pertanto potrebbero essere scariche o in condizioni non ottimali. Si raccomanda la loro sostituzione.
Le batterie devono essere toccate o sostituite solo da un adulto o sotto la supervisione.

Installazione e sostituzione delle pile:
Aprire la chiusura in velcro situata nella parte posteriore o inferiore del pupazzo. Collocare l'interruttore nella posizione OFF, scollegato. Rimuovere il coperchio del vano delle pile aiutandosi con un cacciavite a stella come indicato nell'immagine (vedere fig.1). Inserire 3 pile di tipo LR6/AA da 1,5 V rispettando la polarità indicata nell'immagine (vedere fig. 2). Avvitare nuovamente il coperchio con la vite di sicurezza per evitare che i bambini accedano al vano delle pile. Situare l'interruttore in posizione ON e chiudere completamente il velcro prima di dare il giocattolo in mano ai bambini.

FUNZIONAMENTO
Come registrare? Con l'interruttore in posizione ON, premere il tasto (A) situato nella pancia del prodotto (vedere fig. 3). La capacità massima di registrazione è di circa 5 secondi. Durante questo intervallo di tempo Mr. Slooou registra tutti i suoni alla sua portata. Una volta rilasciato il tasto (A), Mr. Slooou riproduce molto lentamente ciò che ha registrato, creando un divertente effetto. Mr. Slooou riproduce effetti sonori e ciò che ha memorizzato in modo casuale. Premendo di nuovo il tasto, la registrazione precedente viene cancellata e sostituita con la nuova registrazione.

Modalità di risparmio energetico
Trascorsi circa 60 secondi senza interazioni, il prodotto entrerà in modalità di risparmio energetico e per essere riattivato sarà necessario premere di nuovo il tasto (A).
Si raccomanda di posizionare il selettore di modalità su OFF una volta terminato il periodo di gioco.
Queste due azioni comportano la cancellazione della registrazione precedente.

Risoluzione dei problemi
Se il volume dei suoni diminuisce o i movimenti sono anomali, significa che le pile sono esaurite e sarà necessario sostituirle.

Consigli per un corretto utilizzo
Avvertenze
MANUTENZIONE
È possibile soltanto il lavaggio superficiale con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti o solventi. Se l'apparecchio si bagna, spegnerlo ed estrarre immediatamente le pile. Asciugare il vano pile con un panno asciutto, lasciare il vano pile aperto per circa 12 ore fino a che non si sarà asciugato. Utilizzare l'apparecchio solo se completamente asciutto.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.
Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico.
Utilizzare i servizi di riciclaggio della propria zona.
I prodotti etichettati con il simbolo WEEE (un "bidone della spazzatura" con una croce) significano che l'utilizzatore non deve smaltire questo prodotto che deve essere portato a un punto di raccolta per dispositivi elettrici ed elettronici.
Se puoi, usa pile ricaricabili. Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo togli le pile.
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione. In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.
Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

NL - NEDERLANDS

MR. SLOOOU

KENMERKEN VAN HET PRODUCT
Mr. Slooou is een sympathieke en zachte luiaard die al wat hij hoort, repeteert en herhaalt. Hij herhaalt heel langzaam wat hij hoort met een grappig effect. Hij beweegt zijn mond wanneer de tekst gereproduceerd wordt en hij maakt grappige geluiden. Zijn handen en voeten zijn ontworpen zodat ze zich net als een luiaard aan zijn tak kunnen vastgrijpen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het speelgoed van IMC TOYS wordt tijdens de fabricage onderworpen aan strenge controles om het speelplezier en de veiligheid van uw kinderen te garanderen. Het speelgoed is gebruiksvriendelijk. We zijn ervan overtuigd dat onze producten veel speelplezier zullen bezorgen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons product heeft gesteld en de aanschaf daarvan.
Bezoek onze website om onze uitgebreide productcatalogus te bekijken: **www.imctoys.com**

BELANGRIJKE INFORMATIE OPMERKING VOOR VOLWASSENEN
Verwijder alle kunststof delen, stukjes ijzerdraad en voorwerpen, die dienen om het product tijdens het vervoer vast te zetten, voordat u het spel aan de kinderen geeft.
Controleer regelmatig de staat van het product tijdens het gebruik (naden, sluitingen, enz.) om beschadigingen te voorkomen waardoor het mogelijk zou kunnen zijn om bij het mechanisme te komen. Denk eraan dat het batterijenvak altijd met de schroef geblokkeerd moet zijn zodat toegang hiertoe uitgesloten is.

WERKING OP BATTERIJEN
LET OP!
Dit product wordt inclusief batterijen geleverd om de functie "try-me" (uitproberen) te kunnen bieden en daarom is het mogelijk dat de geleverde batterijen niet optimaal staat verkeren of leeg zijn. Aanbevolen wordt de batterijen te vervangen.
Het vervangen of manipuleren van de batterijen moet altijd gebeuren door een volwassene.

Installatie en vervanging van de batterijen
Open de velcrosluiting aan de achterkant of aan de onderkant van de pop. Plaats de schakelaar in OFF stand, afgekoppeld. Haal het deksel van de batterijenhouder met behulp van een sterschroevendraaier zoals u ziet op de afbeelding (zie fig. 1). Plaats 3 batterijen van het type LR6/AA van 1.5V en let hierbij op de juiste polariteit aangegeven polariteit (zie fig. 2). Schroef het deksel weer vast met de veiligheidsschroef zodat uw kinderen niet bij de batterijen kunnen komen. Zet de schakelaar op de ON stand en sluit de velcro volledig voordat u de pop aan uw kinderen overhandigt.

WERKING
Hoe kan ik registreren? Plaats schakelaar in de ON stand en druk op knop (A) op de buik van de pop (zie fig. 3). De maximale capaciteit voor registratie is ongeveer 5 seconden.
Tijdens deze seconden registreert Mr. Slooou alle klanken in zijn omgeving. Wanneer u de (A) knop loslaat, reproduceert Mr. Slooou de geregistreerde geluiden heel langzaam en zorgt hiedoor voor een grappig resultaat. Mr. Slooou reproduceert geluidseffecten en wat hij willekeurig onthoudt. Wanneer u weer op de knop drukt, zal het eerder gregistreerde geluid gewist worden en het wordt vervangen door wat hij op dat moment kan registreren.

Energiebesparing
Na ongeveer 60 seconden van inactiviteit, gaat het product in energie besparende stand en de (A) knop zal weer ingedrukt moeten worden om het te activeren.
Het is aanbevolen de selectieknop in OFF stand te plaatsen na beëindigen van het spel.
Door beide handelingen wordt gewist wat eerder werd geregistreerd.

Oplossen van problemen
Wanneer de geluidssterkte afneemt of de bewegingen zijn verkeerd, dan is dit een teken van uitgepuste batterijen en dan moeten deze worden vervangen.

Tips voor correct gebruik
Waarschuwingen! ONDERHOUD
De pop kan alleen oppervlakkig worden schoongemaakt met een lichtvochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Als de pop nat is, dan moet u ook de batterijen uit en haal de batterijen er onmiddellijk uit. Maak het batterijvak droog met een droge doek. Laat het vak gedurende 12 uur open staan totdat het volledig droog is. Gebruik de pop niet totdat het batterijvak volledig is opgedroogd.

AANBEVELINGEN VOOR VERANTWOORD GEBRUIK EN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
Deponeer de verpakkingsmaterialen van kartonn, plastic, etc. in de recyclagecontainers bij je in de buurt.
Als het speelgoed nog werkt, maar je wilt het niet meer, gooi het dan niet weg. Denk eraan dat andere kinderen er nog mee kunnen spelen. Zoek organisaties of verenigingen waar je het aan kunt weggeven.
Gooi het product niet weg in een afvalcontainer als het niet meer gebruikt wordt.
Gebruik de recyclingmogelijkheden in uw gemeente.
Producten met het symbool WEEE op hun etiket (een "afvalcontainer" met een kruisje) geven aan dat de uiteinde-lijke gebruiker dit product niet zomaar weg mag gooien en dat het naar een recyclingpunt voor elektrische en elektronische apparaten gebracht moet worden.
Indien u kan, maak mogelijke altijd oplaadbare batterijen. Denk eraan het speeltuig af te zetten als je klaar bent met spelen en het haal dit dat uiteindelijk je het lange tijd niet gaat gebruiken. Zie het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking voor meer informatie. Het materiaal is volgens de symbolen recyclerbaar. U levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door het materiaal te hergebruiken of andere bestemmingen voor de oude apparaten te vinden.
Informeer bij het afvalverwerkingsdedrijf of de plaatselijke autoriteiten.

WAARSCHUWINGEN!
- Bewaar de verpakking a.u.b. Er staat zeer belangrijke informatie op, die later nog van pas kan komen.
- Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor het feit dat het product in verband met technische verbeteringen kan afwijken van de afbeelding.
- Dit product werkt op 3 batterijen van het type LR6 (AA) 1.5V (meegeleverd).
- Dit product wordt geleverd met 3 batterijen LR6 (AA) 1.5V voor de functie "try-me" of uitproberen, voor de normale werking van het product wordt aanbevolen de batterijen, indien nodig, te vervangen.
- De batterijen of accu's moeten met de polen aan de juiste kant worden geplaatst, zoals in de tekening is aangegeven.
- De gebruikte batterijen of accu's moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Zij kunnen storingen veroorzaken.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er mogen alleen batterijen van het type of fabrikant aanbevolen type of van een vergelijkbare soort worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- De pooklemmen van de batterijen mogen geen kortsluiting maken.
- De verwijder de batterijen of accu's uit de speelgoed gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.
- Denk u altsublieft aan het milieu, en spoel de gebruikte batterijen in de daarvoor bestemde containers.
- De oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen.
- De oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Dit product presteert beter bij gebruik van alkalinebatterijen.
- Lees vóór gebruik de instructies, volg hen en houd hen voor verwijzing.
- Op plastic voorwerpen, radiofrequentiestoringen is het mogelijk dat het voorbeeldproduct niet goed werkt. De normale werking wordt hersteld als de storing wordt opgeheven.
- In geval van elektrostatische ontladingen, dient u de batterijen uit de speelgoed te nemen.
- Bij snelle transients, werkt de proef mogelijk niet en moet deze opnieuw worden ingesteld.
- Verwijder alle verpakkingselementen voor de ondersteuning en bescherming van het product tijdens het transport, alvorens het speelgoed aan uw kinderen te geven (plastic, labels, ijzerdraadjes, etc.)

PT - PORTUGUÊS

MR. SLOOOU

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
O senhor Slooou, é uma preguiça simpática e macia que pode gravar e depois o que ouve. Reproduz muito lentamente o que ouve com um efeito divertido. Movimenta a boca durante a reprodução e inclui divertidos efeitos de som. As suas mãos e pés estão concebidos para se agarrar como uma preguiça ao seu ramo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Os brinquedos da IMC TOYS são produzidos de acordo com controlos exigentes para garantir a diversão e a segurança das crianças. São de utilização e funcionamento fáceis. Temos a certeza de que lhes proporcionarão grandes momentos de entretenimento. Agradecemos a aquisição de e a confiança depositada num dos nossos produtos. Para ver o nosso extenso catálogo de produtos, convidamo-lo a visitar a nossa página da Internet em
www.imctoys.com

INFORMAÇÃO IMPORTANTE NOTA PARA ADULTOS
Retire todos os plásticos, fios e qualquer objeto que se destine a fixar o produto durante o seu transporte antes de o entregar às crianças.
Verifique periodicamente o estado do produto durante a sua utilização (costuras, fechos, etc.) para evitar deteriorações que permitam aceder ao mecanismo. Lembre-se de que o compartimento das pilhas deve ter sempre o acesso bloqueado ao seu interior com o parafuso de segurança.

FUNCIONAMENTO A PILHAS
LEMBRE-SE!
Este produto é distribuído com as pilhas incluídas para poder oferecer a função (Experimente-me ou "try-me") e, por este motivo, as pilhas podem não estar em boas condições ou podem estar gastas. Recomendamos a sua substituição.
A substituição ou o manuseamento das pilhas deverá realizar-se sempre sob a vigilância de um adulto.

Instalar e substituir as pilhas:
Abra o fecho de velcro na parte posterior ou inferior do boneco. Posicione o interruptor na posição OFF, desligado. Retire a tampa do compartimento das pilhas com a ajuda de uma chave de estrela, conforme indicado na imagem (consultar fig. 1). Insira 3 pilhas do tipo LR6/ AA de 1,5 V, respeitando a polaridade indicada no gráfico (ver fig. 2). Aparafuse novamente a tampa com o parafuso de segurança para impedir que os seus filhos acedam ao compartimento das pilhas. Coloque o interruptor na posição ON e feche completamente o velcro antes de o entregar às crianças.

FUNCIONAMENTO
Como gravar? Com o interruptor na posição ON, pressiona o botão (A) que o produto tem na barriga (ver fig. 3). A capacidade máxima de gravação é de aproximadamente 5 segundos. Durante esses segundos, o Sr. Slooou grava todos os sons ao seu alcance. Ao parar de pressionar o botão (A), o Sr. Slooou reproduz a gravação muito lentamente, criando um efeito divertido. O senhor Slooou reproduz efeitos de sons e o que memorizou de forma aleatória. Se pressionares novamente o botão, o que foi anteriormente gravado é apagado e substituído por aquilo que é gravado nessa altura.

Modo poupança de energia
Após cerca de 60 segundos sem qualquer interação, o produto entra no modo de poupança de energia e tens de pressionar novamente o botão (A) para o ativares.
É aconselhável posicionar o interruptor de modo em OFF após o final do período de jogo.
Estas duas ações apagam o que foi anteriormente gravado.

Resolução de problemas
Se o volume do som diminuir ou os movimentos ficarem erráticos, é sinal de pilhas fracas e a sua substituição será necessária.

Conselhos para uma utilização correcta - Avisos
MANUTENÇÃO
Para lavar, utilizar apenas um pano ligeiramente humedecido. Não utilizar detergentes ou dissolventes. Se se molhar, desligue-o e retire as pilhas imediatamente. Seque o compartimento das pilhas com um pano seco e deixe-o destapado durante cerca de 12 horas, até que esteja completamente. Não tente utilizar novamente até estar completamente seco.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL E DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE
Deposita as embalagens de transporte, cartão, plástico, etc., nos contentores de reciclagem no seu bairro.
Se não quiser mais o brinquedo e ele ainda funcionar, não deite fora. Lembre-se que outras pessoas podem aproveitá-lo; procure entidades e ou associações a quem o oferecer.
Não deve deitar o produto no lixo doméstico quando já não for útil.
Utilize os serviços de reciclagem da sua comunidade.
Os produtos rotulados com o símbolo WEEE (um "caixote do lixo" com uma cruz) indicam que o utilizador final não deve descartar este produto e deve ser levado a um ponto de reciclagem para dispositivos elétricos e eletrónicos.
Utilizar pilhas recarregáveis sempre que possível. Recordar desligar o brinquedo se tiver terminado de brincar com ele e retirar as pilhas se for ficar por um período de tempo considerável.
Consulte o símbolo no produto, no manual do utilizador ou na embalagem para mais informações. Os materiais são recicláveis, de acordo com as suas marcações. Se reciclar o material ou encontrar outras formas de utilização dos aparelhos antigos, realizará uma contribuição considerável para a proteção do meio ambiente.
Por favor, consulte o centro de reciclagem mais próximo ou autoridades locais.

AVISOS!
- Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informação muito importante.
- A empresa reserva-se o direito a que o produto possa diferir da ilustração por melhoras técnicas.
- Este produto requer 3 pilhas do tipo LR6 (AA) 1.5V (incluídas).
- Este produto é distribuído com 3 pilhas LR6 (AA) 1.5V incluídas para a função de "try-me" ou experimenta-me, para o funcionamento normal do produto recomenda-se a substituição, caso seja necessário.
- As pilhas ou acumuladores devem ser colocados respetando a polaridade indicada no gráfico.
- As pilhas ou acumuladores usados deverão ser retirados do brinquedo, poderiam causar avarias.
- Não misturar pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misturar diferentes tipos de pilhas.
- Somente devem ser utilizadas pilhas do tipo recomendado pelo fabricante ou equivalentes.
- As pilhas não recarregáveis, não devem ser recarregadas.
- Os bornes das pilhas não devem ser curto-circuitados.
- A substituição ou manipulação das pilhas, deverá ser realizada sempre sob a supervisão dum adulto.
- Retire as pilhas do compartimento quando não queira utilizar a unidade por um período longo de tempo.
- Por favor, seja respeitoso com o meio ambiente, e deposite as pilhas gastas nos depósitos apropriados.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas.
- As pilhas recarregáveis somente devem ser carregadas sob a supervisão dum adulto.
- Para um melhor funcionamento recomendamos a utilização de pilhas alcalinas.
- Leia as instruções antes do uso, siga-as e mantenha-as para a referência.
- Em ambiente com interferências de radiofrequência, a amostra poderá funcionar mal e regressará ao funcionamento normal depois de eliminada a interferência.
- No caso de uma descarga electrostática, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- No caso de uma passagem rápida, o aparelho pode funcionar mal e o utilizador pode ter de o reajustar ou de o reiniciar.
- Retire todos os elementos destinados à fixação e protecção do produto durante o transporte antes de dá-lo às crianças (plásticos, etiquetas, arames, etc.).

RU - РУССКИЙ

MR. SLOOOU

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Mr. Slooou — это симпатичный мягкий лентяй, который может записывать и повторять все, что слышит. Все, что слышит, он повторяет очень медленно, и это звучит забавно. Повторяя, он шевелит ртом и издает забавные звуки. Руками и ногами он может цепляться за ветвь, как ленивец на ветке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ
Продукция компании IMC TOYS подвергается строгому контролю качества. Мы гарантируем высокое качество и безопасность. Наш продукт отличается простотой в использовании. Мы уверены, что он подарит вашим детям массу развлечений. Спасибо за то, что купили один из наших продуктов. Чтобы посмотреть наш расширенный каталог, пожалуйста, посетите наш веб-сайт:
www.imctoys.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Перед тем как дать продукт детям, обязательно удалите все пластмассовые крепления, провода и другие элементы, предназначенные для защиты изделия при его транспортировке.
Регулярно проверяйте состояние продукта (на предмет повреждения швов, крепежные устройства и т.д.), чтобы предотвратить повреждения, которые может повлечь за собой доступ к механизму. Помните, что внутренний отсек для батареек всегда следует блокировать с помощью предохранительного шурупа.

ОПЕРАЦИИ С БАТАРЕЙКАМИ
Внимание!
Данный продукт выпускается с батареями, предназначенными для использования функции «Попробуй меня». В связи с этим батарейки могут быть со слишком низким уровнем заряда.
Замена и установка батареек всегда должны осуществляться под контролем взрослых.

Установка и замена элементов питания:
Откройте застежку-липучку сзади или в нижней части игрушки. Установите переключатель в положение OFF (выключено). Открыть крышку отсека для батарей с помощью крестообразной отвертки так, как показано на изображении (см. рис. 1). Вставьте 3 батареи типа LR6 (AA) 1,5 В, соблюдая указанную на схеме полярность (см. рис. 2). Снова зафиксируйте крышку предохранительным винтом для безопасности детей. Переведите переключатель в положение ON (ВКЛ) и полностью закройте застежку-липучку, чтобы передать игрушку детям.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Как осуществлять запись? Переведите переключатель в положение ON. Нажмите на кнопку (A) на животике игрушки (см. рис. 3). Максимальное время записи — приблизительно 5 секунд. В течение этих секунд Mr. Slooou записывает все звуки, которые слышит. Если отпустить кнопку (A), Mr. Slooou начнет очень медленно воспроизводить записанное, что звучит очень забавно. Mr. Slooou воспроизводит все звуки и все, что запомнил, в произвольном порядке. При повторном нажатии на кнопку на животике, все записанные данные стираются и заменяется тем, что может быть записано в текущий момент времени.

Режим экономии энергии
Если в течение приблизительно 60 секунд игрушка не используется, срабатывает режим экономии энергии. Чтобы активировать игрушку, необходимо снова нажать кнопку (A).
Рекомендуется переводить переключатель в режим OFF всякий раз по окончании игры.
В результате этих двух действий стирается все, что было записано до этого.

Устранение проблем
Если интенсивность звуков уменьшается или движения игрушки становятся хаотичными, следует заменить батареи.

Советы по правильному использованию
Самый УХОД
Разрешается чистить только поверхность игрушки, используя слегка влажную тряпку и новые батареи. Не допускаются растворители. Если игрушка намокла, выключите ее и немедленно вынеси батарейки. Высушите отсек для батареек с помощью сухой ткани и не используйте в течение приблизительно 12 часов, пока он полностью не высохнет. Не используйте оборудование, пока оно полностью не высохло.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Всю транспортную упаковку, картон, пластмассовые крепления следует выбрасывать в ближайший к вашему дому контейнер для мусора.
Если вам больше не нравится игрушка, но она все еще в рабочем состоянии, не выбрасывайте ее. Помните, что другие люди могут еще ее использовать; обратитесь в организации или ассоциации, которые могли бы передать вашу игрушку таким людям.
Не выбрасывайте игрушку в домашний мусорный контейнер, если она вам больше не нужна.
Обратитесь в службу по утилизации на месте.
Продукты, помеченные символом WEEE («мусорный ящик» с крестиком), указывают, что конечный пользователь не должен выбрасывать этот продукт, и его следует доставить в место регенерации электрических и электронных устройств.
Используйте батареи, если возможно, аккумуляторные элементы. Не забывайте выключать игрушку, если вы закончили играть с ней, и вынете из нее батарейки, если не собираетесь ее использовать в течение длительного времени.
Обратите внимание на символы на продукте, в инструкции по эксплуатации или на упаковке для получения большей информации. Материалы подлежат переработке в соответствии с маркировкой. Если вы перерабатываете материалы или нашли возможность повторного использования старых устройств, вы вносите значительный вклад в защиту окружающей среды.
Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр по переработке отходов или местные органы власти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
- Пожалуйста, сохраняйте упаковку для дальнейшего использования, поскольку она содержит очень важную информацию.
- Обратите внимание, что в связи с техническими усовершенствованиями, данный продукт может отличаться от изображенного на упаковке.
- Для работы устройства требуется 3 батарейки LR6 (AA) 1,5В (входят в комплект).
- Данный продукт распространяется с 3 батарейками LR6 (AA) 1,5В для функции «Попробуй меня». Для нормального использования продукта, возможно, будет необходима замена батареек.
- Батареи или аккумуляторы должны устанавливаться в соответствии с полярностью, указанной на рисунке.
- Использованные батареи или аккумуляторы должны извлекаться из игрушки, в противном случае возможно повреждение.
- Недопустима одновременная установка старых и новых батарей.
- Недопустима одновременная установка батарей различных типов.
- Следует использовать исключительно батареи, рекомендованные изготовителем, или их эквиваленты.
- Недопустимо выполнять перезарядку неперезаряжаемых батарей.
- Недопустимо шунтирование или закорачивание электродов батарей.
- Зарядка батарей и их обслуживание должны во всех случаях осуществляться под наблюдением взрослых.
- Если изделие не планируется использовать в течение длительного времени, следует извлечь из него батареи.
- Следует заботиться об окружающей среде и всегда выбрасывать использованные батареи в соответствующие контейнеры.
- Перезаряжаемые батареи следует извлекать из игрушки перед зарядкой.
- Зарядка перезаряжаемых батарей должна выполняться исключительно под наблюдением взрослых.
- Данный продукт работает лучше при использовании щелочных батареек.
- Перед использованием прочитайте инструкцию, следуйте ей и сохраняйте для дальнейшего использования.
- При наличии радиочастотных помех может иметь место нарушение в работе изделия, которые устраняются при устранении помех.
- В работе изделия могут иметь место нарушения в связи с разрядами электричества. В таком случае, требуется повторный запуск изделия.
- Перед тем, как дать продукт детям, снимите все элементы, предназначенные для крепления и защиты продукта во время транспортировки (пластиковые крепления, этикетки, проволо и т.д.).